


INSTRUKCJA KLEJENIA NAKLEJKI PODŁOGOWEJ


POTRZEBUJEMY:

- PŁYNU DO ODTŁUSZCZENIA POWIERZCHNI (Z ALKOHOLEM)
- RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH BEZPYŁOWYCH
- RAKLI (CZEGOŚ DO PRZYGNIATANIA PODCZAS KLEJENIA)

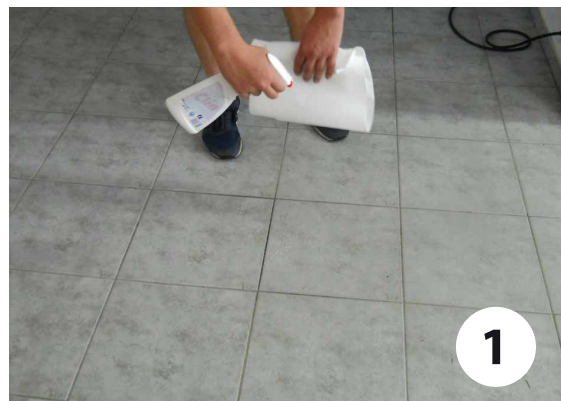

1. OCZYSZCZAMY PODŁOGĘ Z BRUDU, KURZU CZY TEŻ POZOSTAŁOŚCI KLEJU PO WCZEŚNIEJSZYCH NAKLEJKACH I ODTŁUSZCZAMY POWIERZCHNIĘ

2. ODRYWAMY POCZĄTEK PAPIERU PODKŁADOWEGO I NAKLEJAMY CZĘŚĆ NAKLEJKI

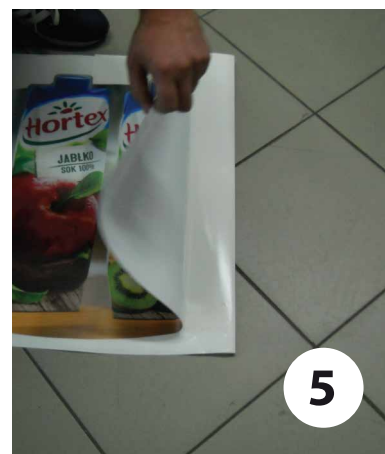

8. POSTĘPUJ TAK SAMO AŻ DO WYKLEJENIA CAŁEJ NAKLEJKI

